# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

# 東芝LED照明器具取扱説明書

保管用

形名	LEDB88040	LEDB88041 LEDB88046	LEDB88042	LEDB88605 LEDB88043 LEDB88070				
適合ランプ(別売)	LED電球ミニクリプトン形(E17口金) LDA6N-H-E17/S/60Wまで							
推奨ランプ(別売)	LED電球ミニクリプトン形(E17口金) LDA5L-G-E17/S/40W							

このたびは東芝LED照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

### 工事店様へ

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- 配線器具等の電気工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。
- 工事終了後、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

#### お客様へ

● お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

### ■安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。 「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害・損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は、 図記号の意味を示しています。



中の絵と近くの文で、してはいけないこと (禁止)を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならない こと(指示)を示します。



# 

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。

●次の場所での取り付け、使用はしない(屋内専用) (落下によるけが・感電・火災などの原因)



- ・薄い、または強度が不十分な壁面
- ・暖房器具、ガス器具などの真上付近の温度の高い場所 (使用可能温度は、5℃~35℃の範囲)
- ・屋外・浴室などの湿気の多い場所
- ・振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所
- ・風や直射日光の常にあたる場所
- ・天井から滴り落ちる水滴が集中する場所 (変形・変色の原因)

● 器具・ランプに直接水をかけて洗わない (器具の破損・落下・感電などの原因)



●ランプ交換やお手入れのときは、電源を切る (感電の原因)



- ●ランプ交換は、取説に表示されているランプの 種類、ワット(W)数の適合ランプを使用する (変形・変色・火災の原因)
- ●調光器対応でないランプは、調光器を組み合わせて 使用しない

(発煙・発火・破損の原因)

●絶縁体にナイフなどで傷を付けたり、傷が付いた 状態で通電しない



(絶縁破壊による電線の焼損の原因)



- 作業をするときは、電源(ブレーカー)を切る (感雷の原因)
- 器具の取り付け・取りはずし方法は、取扱説明書 指示 に従う(落下・感電・火災の原因)
- 器具を取り付けるときは、ランプをはずす (感電の原因)
- ▶器具は確実に取り付ける (落下・感電・火災の原因)
- ▶器具の取り付け方向は、本体の表示に従う (方向が異なると、落下・感電・火災の原因)


● ランプに直接水をかけたり、器具のすき間など に針金などを差し込まない



(ランプの破損による、けが・感電・火災の原因)

●紙や布などを器具にかぶせたり、器具の近くに 置いたりしない


(火災などの原因)





●LED光源を直視しない (目に障害のおそれ)

●交流100Vで使用する(過熱による火災の原因)



「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

●点灯中・消灯直後は、ランプや器具を触らない (やけどの原因)



指示

●1年に1回の「安全チェックシート」による自主 点検、および3年に1回の工事店などの専門 家による点検を実施する




(点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙・発火・感電の原因) ◎「安全チェックシート」は、当社のホームページに掲載しています。

●ランプ交換などでセードやランプをはずした後、 再度取り付ける揚合は、取扱説明書に従う (部品落下の原因)

0034026D

# ■各部のなまえ ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

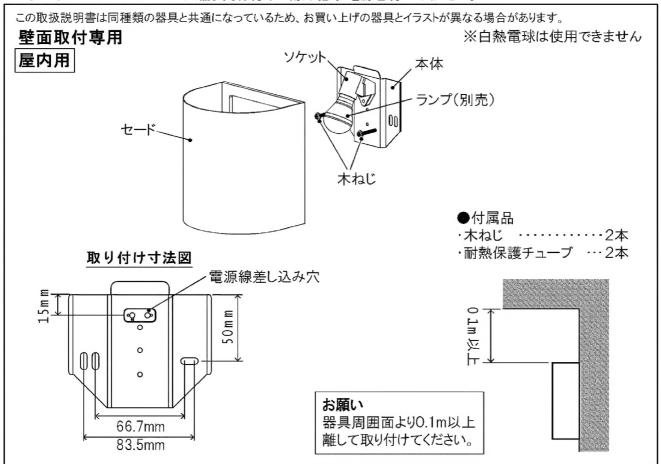


# ■器具の取り付けかた・取りはずし方 ※器具

※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

⚠警告

■電源線皮むき寸法は12±1mmで、垂直にカットしてください。●結線は電源線を奥まで確実に差し込んでください。

- 1 取り付け寸法図を参照し、取付面より電源線を 引きだす。
- **2** 電源線の被覆を12±1mmの長さにむく。
- **3** 電付属の耐熱保護チューブの長さに合わせて シースをむいて耐熱保護チューブをかぶせる。





# お願い

(感電・火災の原因)

- ■電源線はまっすぐな φ1.6mm、φ2.0mmの単線を使用してください。
- ●曲がった電線、より線は使用しないでください。
- ■電源線結線や器具施工のときは、電源線をねじったり回したり しないでください。


**4** 耐熱保護チューブを被せた電源線を、本体裏側の電源線差し込み穴に奥まで確実に差し込む。 (電源線を抜くときは、ドライバーなどをはずし穴に差し込みながら、電源線を引き抜いてください)

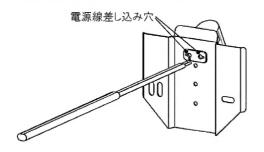



2 0034026D


- **5** 本体を付属の木ねじ(2本)で確実に取り付ける。 ※本体に取り付ける際に、電線を本体と取付面との間ではさまないように注意してください。
- 6 ランプをソケットに取り付ける。
- 7 セード上部の桟を本体のツメと壁面の間に挿入しセードを取り付ける。

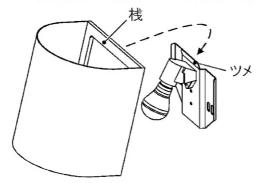

■セードのはずしかた

セードの下側を手前に引き、そのままセード上に持ち上げて、セードを本体からはずす。



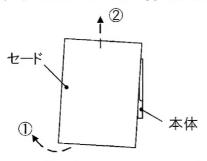

- LED光源にはバラつきがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JISC8105-1解説による)
- 照明器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用すると雑音が入ることがあります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ・テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 壁紙や天井クロスの素材によっては、照明器具の熱で変色・変質することがあります。
- ■お手入れのしかた いつも明るく安全にお使いいただくために、6カ月ごとに照明器具のお掃除をしてください。

★ 注意 |・ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- セードのよごれ(ホコリや虫など)は、やわらかいハケでかるく掃除してください。
- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布で拭いてください。

### お願い

- ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具が傷む原因となります。
- ●金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷が付いたり、腐食の原因となります。
- 仕様 ※ 適合ランプ、推奨ランプの仕様です。 ※ 適合ランプ 推奨ランプの沿巻電力

流 適合ランプ、推奨ランプの消費電力、入力電流については取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。※ 適合ランプ、推奨ランプの詳細については、商品図面をご覧ください。

適合ランプ	定格電源電圧[V]	定格周波数[Hz]	定格寿命[時間]	入力電流[A]	消費電力[W]
LDA6N-H-E17/S/60W	AC100	50/60	40, 000	0.104	6.1
推奨ランプ	定格電源電圧[V]	定格周波数[Hz]	定格寿命[時間]	入力電流[A]	消費電力[W]
LDA5L-G-E17/S/40W	AC100	50/60	40, 000	0. 086	5.2

3 0034026D

### ■保証とアフターサービス

#### 保証について

- ●保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED器具の 点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)に ついては3年間です。
- ●セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池 などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- ●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上 記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期 間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

#### 保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使 用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
  - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故 障及び損傷
  - (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出 張に要する実費を申し受けます。

#### 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添え てお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- •保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事 店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場 合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関す るご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝 ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
- ◆その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお 知らせください。

#### 部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない 場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を 使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち 切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、そ の部品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (適話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用

Use only in Japan

### ■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

東芝ライテック株式会社 住空間照明機器事業部 住宅照明販売企画担当 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 TEL(044)331-7553 FAX(044)548-9604